

ARA 4,5W 110-220 VAC

MODELOS: Z222U / Z223U / Z224U
Z225U / Z226U / Z227U

¡ADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.




Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y deben ser realizadas de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 110-220VAC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento al luminario. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.




Sobreponer con estaca


1. Retire la base de la luminaria desatornillándola del cuerpo.

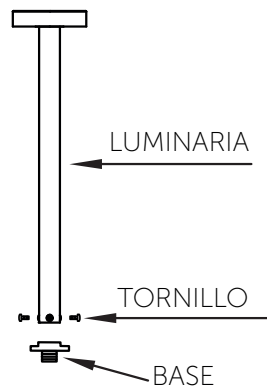


2. Ubique el lugar donde instalará la luminaria y realice las preparaciones correspondientes: ducto, registro y cable de alimentación.

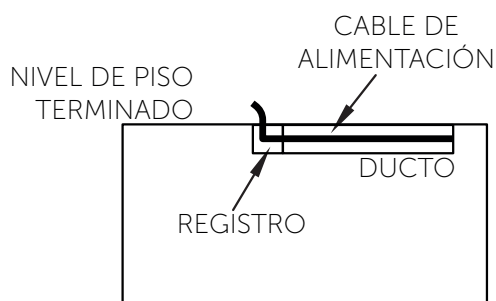

3. Coloque la base de la luminaria a la estaca.

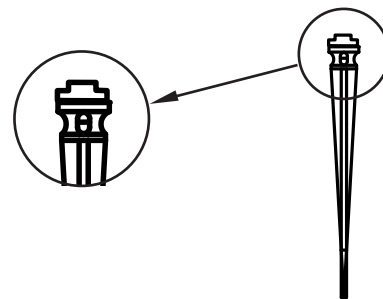

4. Inserte la estaca en el piso golpeándola con un martillo sobre la cara de la base.

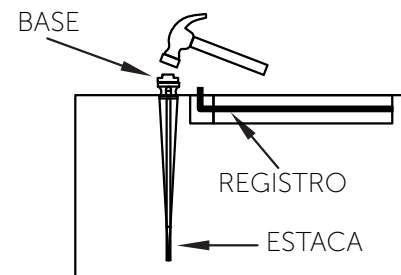

ARA 4,5W 110-220 VAC

MODELOS: Z222U / Z223U / Z224U
Z225U / Z226U / Z227U

¡ADVERTENCIA!


Proteja al personal de descargas eléctricas.




Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y deben ser realizadas de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 110-220VAC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento al luminario. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.

5. Conexión eléctrica.

Conecte los cables del luminario a los de la línea de alimentación 110-220VAC como se indica en el esquema de conexión.

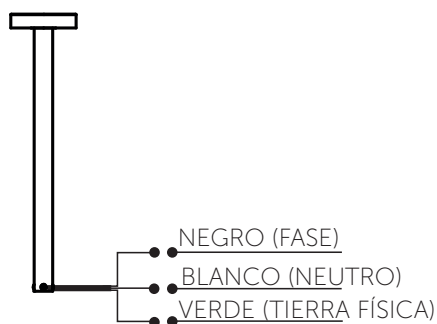

6. Inserte la luminaria en su base fijándola con los tornillos laterales.

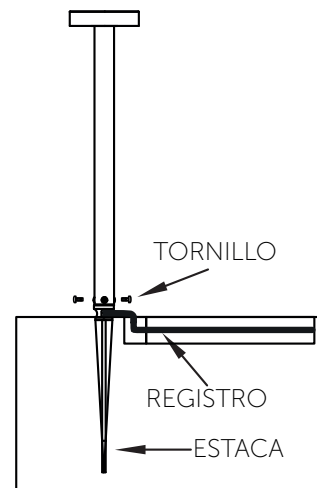

7. Puesta en marcha.

Ponga en operación la energía eléctrica 110-220VAC y verifique que el luminario encienda correctamente.