

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MODELO: Z230CE--N-
DRACO ON-OFF 120-240 V AC 50/60 Hz LED
1 W 0,008 A-0,004 A
Hecho en México, uso exterior
1 Wh



IMPORTANTE: Lea este instructivo de instalación antes de realizar cualquier instalación.

¡ADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.




Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y deben ser realizadas de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-240 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.


1. Preparación a la instalación (EMPOTRADO A PISO).

Verifique que el housing (INCLUIDO) haya sido instalado y cuente con los cables de alimentación eléctrica.

DRENAJE DE AGUA CON GRAVA Y ARENA

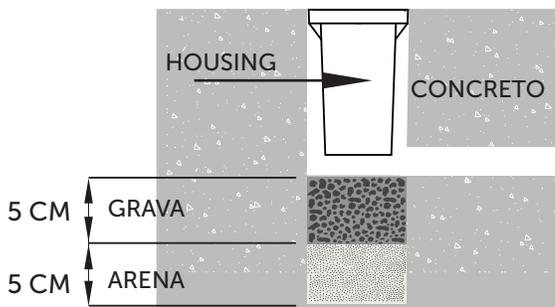

2. Inserte la luminaria a presión en el housing cuidando que este quede instalado correctamente como se muestra en la siguiente imagen.

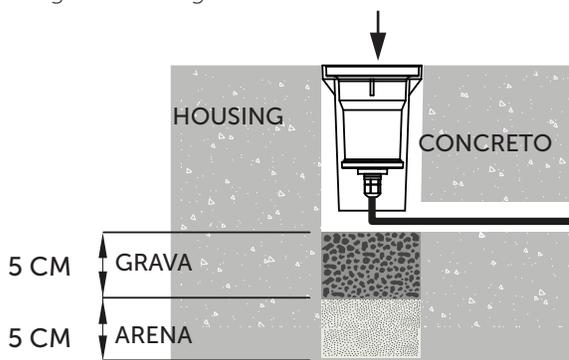

3. Conexión eléctrica.

Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al siguiente diagrama de conexión.

Importante: Utilice el instructivo de empalmes herméticos que se muestra en la página 02.




4. Puesta en marcha.

Ponga en operación la energía eléctrica y verifique que la luminaria encienda adecuadamente.

EMPOTRADO A PARED

1. Fijación de la luminaria

Realice una perforación en el muro de $\varnothing 57.5$ mm para insertar el housing en el muro, posteriormente inserte la luminaria a presión como se muestra en la imagen.

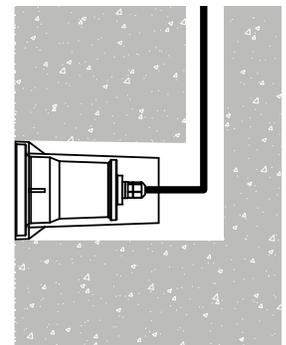

2. Conexión eléctrica.

Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al siguiente diagrama de conexión.

Importante: Utilice el instructivo de empalmes herméticos que se muestra en la página 02.

3. Puesta en marcha.


Ponga en operación la energía eléctrica y verifique que la luminaria encienda adecuadamente.

INSTRUCTIVO DE EMPALMES HERMÉTICOS


Herramientas a utilizar para realizar aislamiento de conexión:




1. Coloque la cinta masilla en el inicio del forro de los cables de alimentación de la luminaria y del cable de alimentación eléctrico.

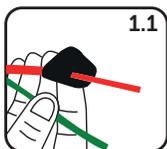


1.1 Coloque la cinta masilla al primer conductor tanto de alimentación como al de la luminaria.

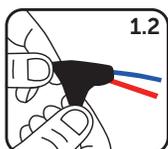

1.2 Coloque la cinta masilla en el segundo conductor, incorporando este al primer conductor de ambos cables, de alimentación eléctrica y de la luminaria

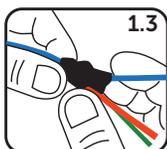

1.3 Coloque la cinta masilla en el tercer conductor, incorporando este último con los dos anteriores en ambos cables, de alimentación eléctrica y cable de la luminaria.

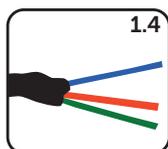

1.4 Con los pasos anteriores se generó un sello que evitará el paso de la humedad.

2. Relice el corte en las puntas de ambos cables de alimentación (pelar el forro de las puntas).




2.1 Cable de alimentación eléctrica.




2.2 Cable de la luminaria.

3. Realice el empalme de los conductores 1 a 1 utilizando ambas cintas (cinta masilla y cinta vulcanizable) como lo realizó en el paso 1.

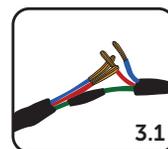

4. Realice el aislamiento cubriendo la cinta vulcanizable desde el conductor de alimentación en dirección del cable de la luminaria.

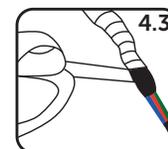

5. Recubra todo aislamiento con la cinta vinil del cable de alimentación en dirección al cable de la luminaria.

