

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

**MODELO: Z650RT-F--, Z651RT-F--**

ZODIA DE EMERGENCIA SUSPENDIDA

120-277 V AC LED, 30 W 0,25 A, 50 W 0,416 A

50/60 Hz

Hecho en México, uso interior

30 Wh, 50 Wh

**IMPORTANTE:** Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.

## ¡ADVERTENCIA!


**Proteja al personal de descargas eléctricas.**

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-277 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.





### Instalación de la luminaria (FORMA 1).


**1.** Realice los siguientes pasos para colocar la luminaria como se muestra en la siguiente figura.

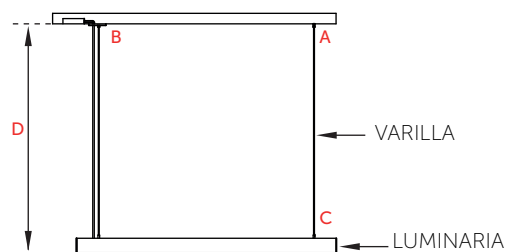


**A)** Perfore el techo con una broca de 1/4 para colocar el taquete. Coloque el taquete y atornille la tapa del cánope cónico como se muestra en la siguiente figura.

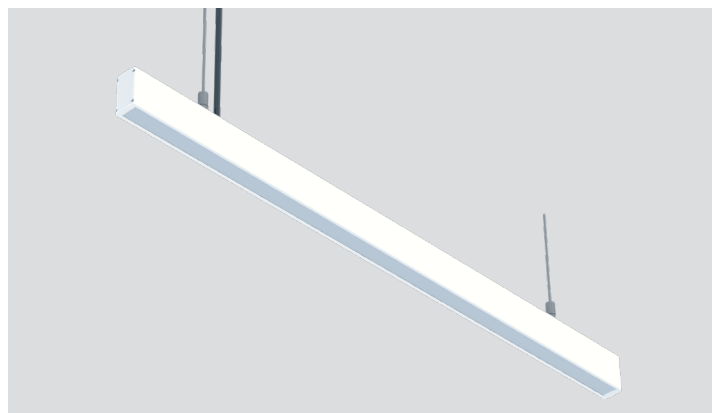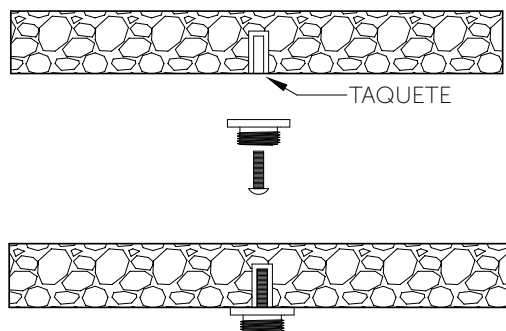


**B** Enrosque el cánope en el cople como se muestra en la siguiente imagen.

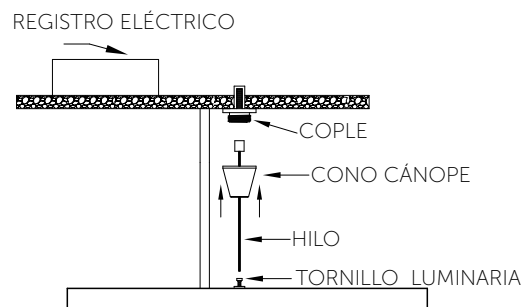

**C)** Para introducir el hilo que suspende la luminaria, asegúrese que la rosca del tornillo de la luminaria esté lo suficientemente aflojada para poder introducir el cable.

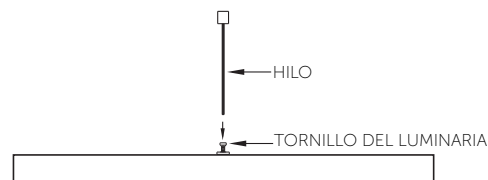

**D)** Introduzca el hilo para ajustar la altura a la que estará posicionada la luminaria, para finalizar apriete la rosca del tornillo para asegurar la posición del cable.

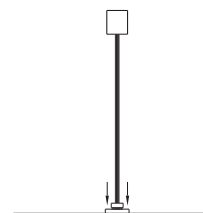

### 2. Conexión eléctrica. Ver conexión eléctrica, hoja 3.

Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al esquema eléctrico.




### 3. Puesta en marcha.


Ponga en operación la energía eléctrica y verifique que la luminaria encienda adecuadamente.

#### Instalación de la luminaria (FORMA 2).

1. Realice los siguientes pasos para colocar la luminaria como se muestra en la figura.

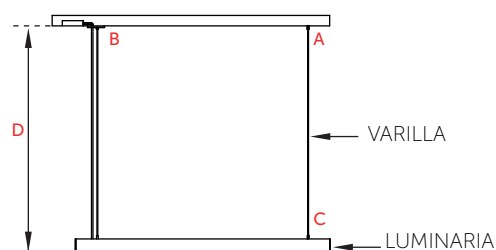


**A)** Realice una perforación de 14 mm en el falso plafón para insertar el sujetador mariposa tal y como se muestra.

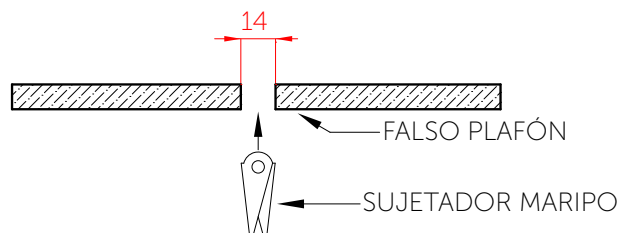


**B)** Introduzca el sujetador mariposa y asegúrese de que este abra correctamente quedando ajustado en el plafón.



**C)** Introduzca el tornillo mariposa con la cabeza hacia arriba como se muestra en la imagen y páselo dentro de la tapa del cánope

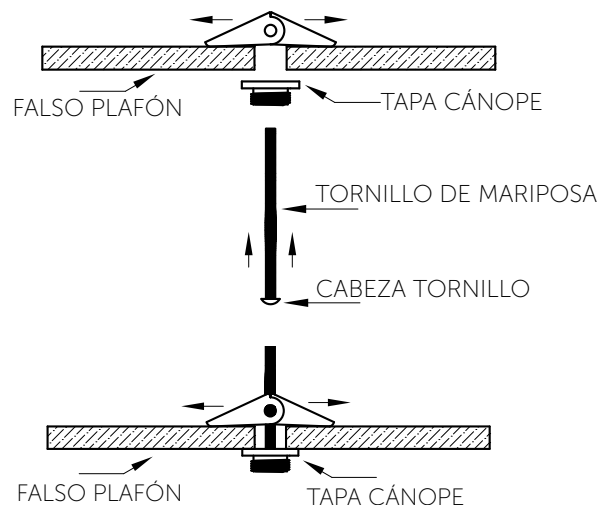


**D)** Coloque el cánope cónico en la tapa del cánope y ajústelo roscándolo hacia la derecha como se muestra en la imagen.

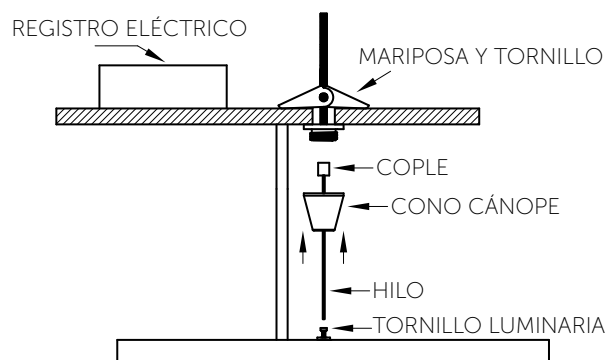

**E)** Para introducir el hilo que suspende a la luminaria, asegúrese que la rosca del tornillo de la luminaria esté lo suficientemente aflojada para poder introducir el cable.



**F)** Introduzca el hilo para ajustar la altura a la que estará posicionada la luminaria, para finalizar ajuste la rosca del tornillo para asegurar la posición del cable.

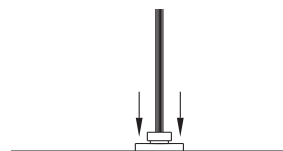


### 2. Conexión eléctrica. Ver conexión eléctrica, hoja 3.

Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al esquema eléctrico.



## DIAGRAMA DE CONEXIÓN NORMAL

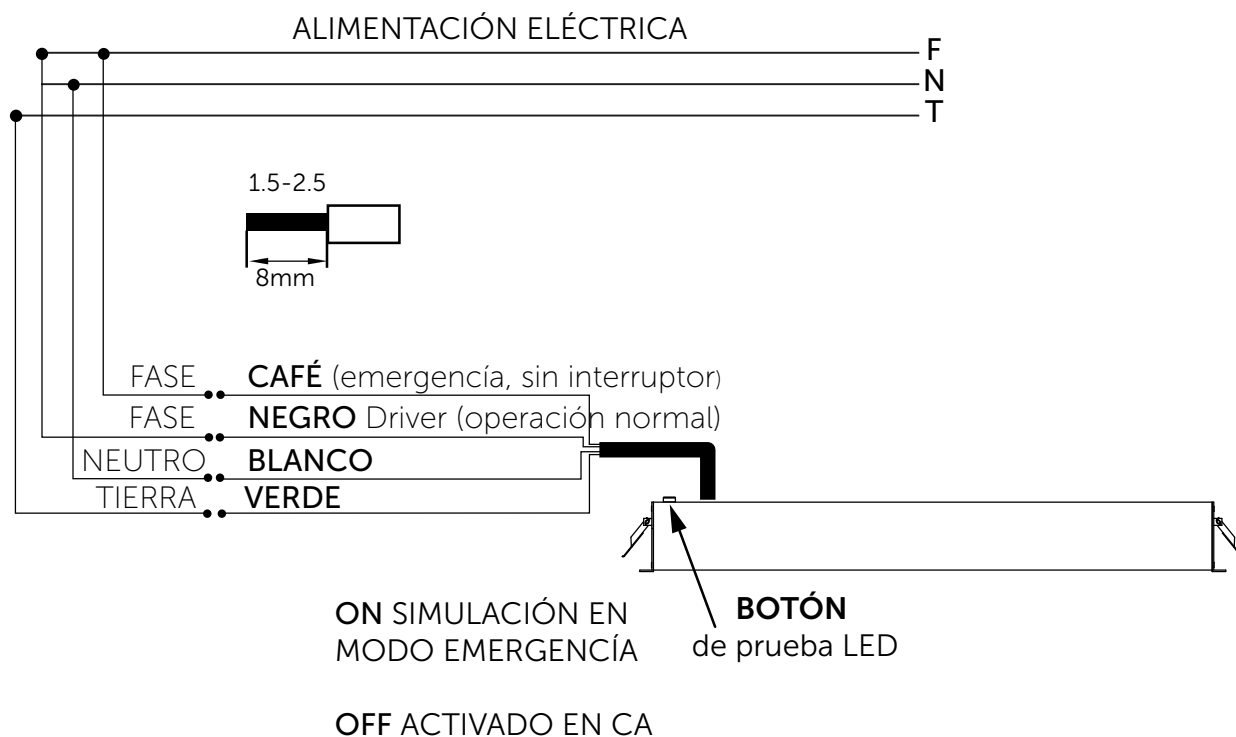

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN EMERGENCIA-NORMAL

