_INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MODELOS: Z542RT, Z544RT, Z554RT, Z546RT, Z548RT, Z564RT, Z556RT, Z558RT, Z566RT, Z568RT

ZODIA PARA SUSPENDER 120-277 V AC, 50/60 Hz
ON-OFF, DIMEABLE 0-10 V o DALI 2, FROSTED

20 W 0,16 A-0,07 A	45 W 0,375 A-0,16 A
55 W 0,45 A-0,19 A	90 W 0,75 A-0,32 A

Hecho en México, uso interior
20 Wh, 45 Wh, 55 Wh, 90 Wh

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.

¡ADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-277 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.

1.- Instalación de la luminaria (Forma 1).

Realice los siguientes pasos para colocar la luminaria como se muestra en la siguiente figura.

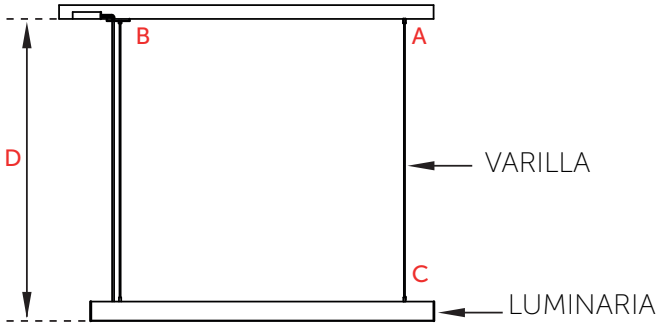

A) Perfore el techo con una broca de ¼ para colocar el taquete. Coloque el taquete y atornille la tapa del canope cónico como se muestra en la siguiente figura.

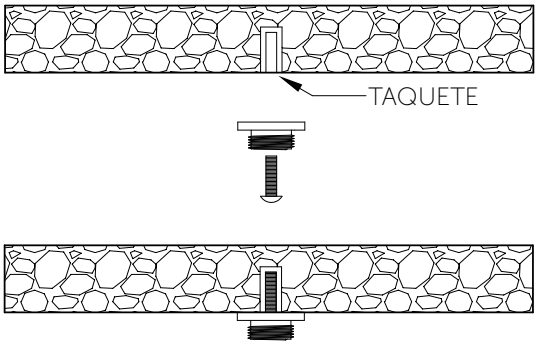

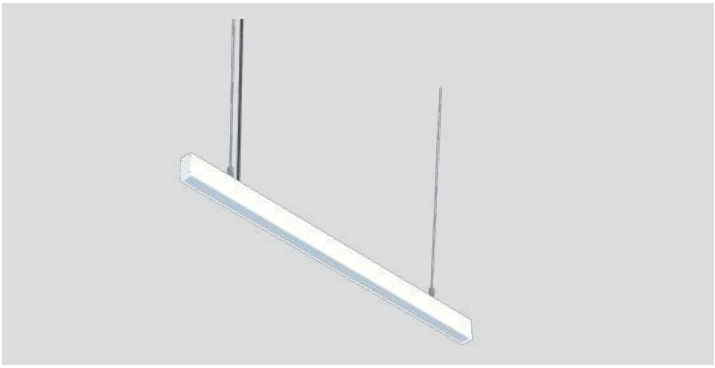

B) Enrosque el canope en el cople como se muestra en la siguiente imagen.

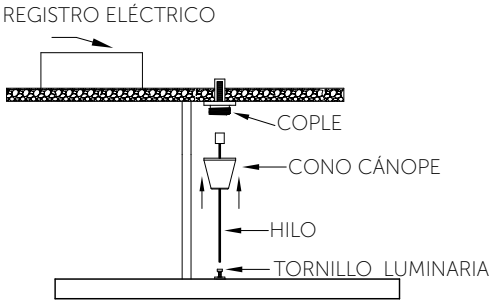

C) Para introducir el hilo que suspende a la luminaria, asegúrese que la rosca del tornillo de la luminaria esté lo suficientemente aflojada para poder introducir el cable.

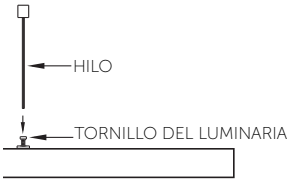

D) Introduzca el hilo para ajustar la altura a la que quedará posicionada la luminaria, para finalizar apriete la rosca del tornillo para asegurar la posición del cable. Realice este procedimiento con los 3 canopes de la luminaria.

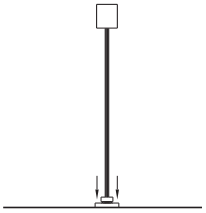

2. Realizar conexiones.

2.1 Conexión eléctrica 0-10 V.

IMPORTANTE: Antes de realizar las conexiones eléctricas verifique las etiquetas de conexión que acompañan a los cables la luminaria (alimentación y dimmer 0-10 V).

ADVERTENCIA: Si usted tiene un cableado para su dimmer: MORADO y ROSA utilice la siguiente polaridad: ROSA negativo (-), MORADO positivo (+).

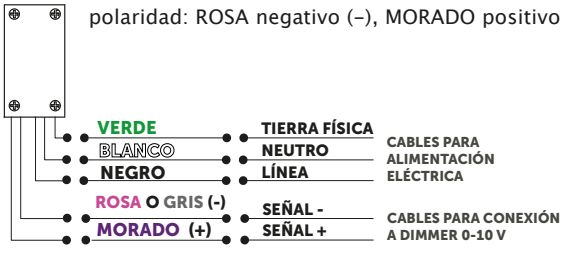

2.2 Conexión eléctrica ON-OFF.
Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al esquema eléctrico.

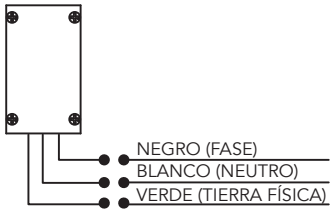

2.3 Conexión eléctrica DALI 2.
Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al esquema eléctrico.

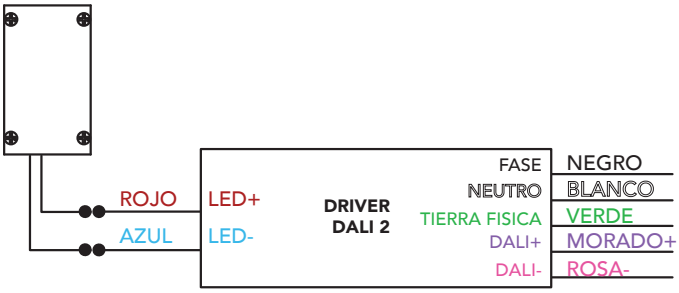

1.- Instalación del luminario (Forma 2).
Realice los siguientes pasos para colocar el luminario como se muestra en la figura.

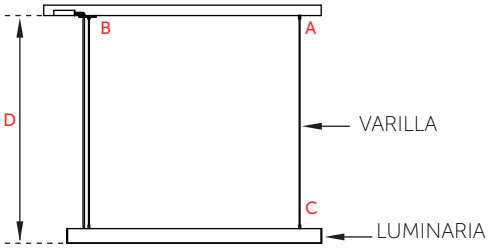

A) Realice una perforación de 14 mm en el falso plafón para insertar el sujetador mariposa tal y como se muestra.

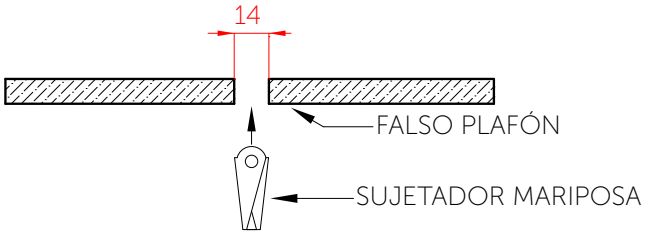

B) Introduzca el sujetador mariposa y asegúrese de que este abra correctamente quedando ajustado en el plafón.



C) Introduzca el tornillo mariposa con la cabeza hacia arriba como se muestra en la imágen y páselo dentro de la tapa del canope

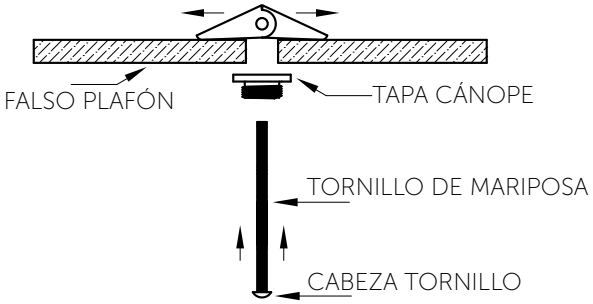

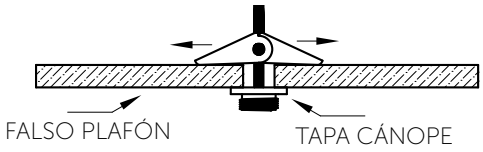

D) Coloque el canope cónico en la tapa del canope y ajústelo roscandolo hacia la derecha como se muestra en la imagen.

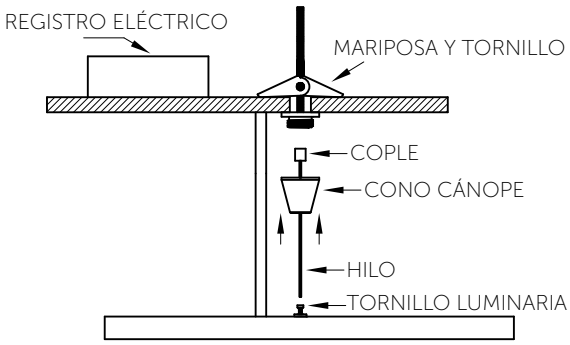

E) Para introducir el hilo que suspende al luminario, asegúrese que la rosca del tornillo del luminario esté lo suficientemente aflojada para poder introducir el cable.

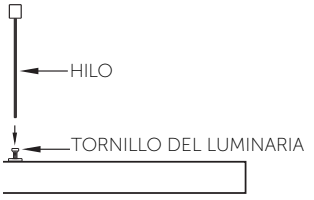

F) Introduzca el hilo para ajustar la altura a la que estará posicionado el luminario, para finalizar ajuste la rosca del tornillo para asegurar la posición del cable.

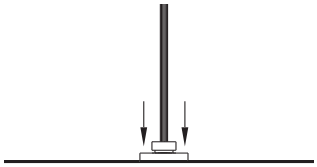

2. Conexión eléctrica. (Ver paso 2, hoja 1).
Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al esquema eléctrico.